КОМПЛЕКТАЦИЯ



Опора снегозадержателя оцинкованная 420х145х2мм - 4шт.



Труба снегозадержателя оцинкованная 45х25х1х3000мм - 2шт.

Гайка М8 - 2шт.

Болт-шуруп М8х50 - 8шт.

Болт М8х35 - 2шт.

Прокладка из пластиката Н-14мм - 4шт.

Прокладка из пластиката Н-7мм - 8шт.

Шайба Ø8 - 10шт.

Таблица расчета максимальной длины ската от конька до снегозадержателя в зависимости от снегового района

Снеговые районы*	1	2	3	4	5	6
Примеры городов	Астрахань Чита	Краснодар Волгоград Ростов на Дону Хабаровск	Москва Санкт-Петербург Белгород Екатеринбург Челябинск Липецк Владимир	Нижний Новгород Новосибирск Красноярск Сургут Вологда Тверь Казань	Сыктывкар Пермь Уфа Магадан Мурманск	Горные районы Кавказа, Урала восточное побережье Камчатки
Снеговая нагрузка, кгс/м^2	80	120	180	240	320	560
Угол наклона кровли	Длина ската, м					
Менее 15°	16	14,3	12	10	8,3	6
15°-30°	8	7,3	6	5	4,5	3,3
30°-45°	5,3	4,8	4	3,3	3	2,3

Снегозадержатель трубчатый Starke 25х45/2 мм 3000мм для МЧ, ПН и мягкой кровли

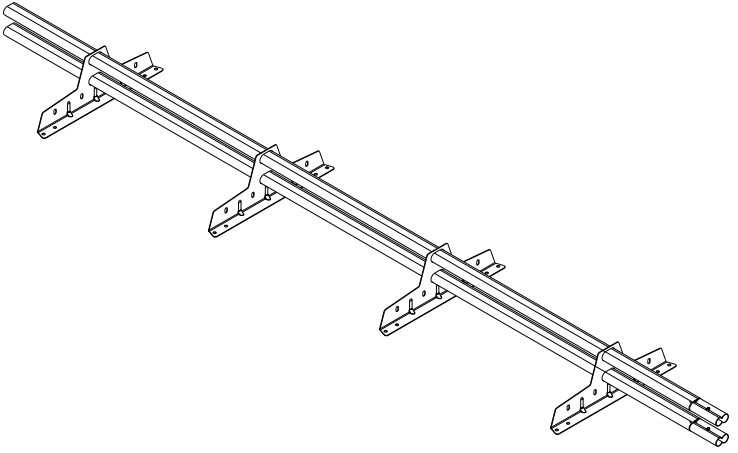

Упаковщик_____

Дата_____

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО STARKE

Предварительная сборка снегозадержателя

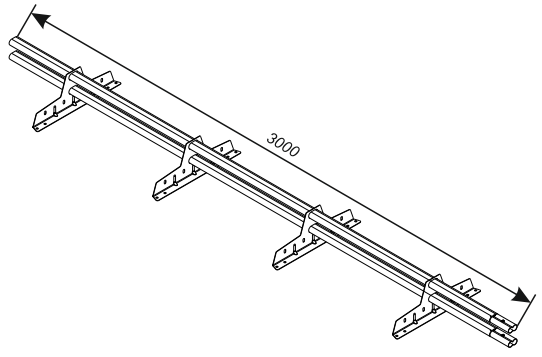

1

Крепление опор снегозадержателя к доскам обрешетки

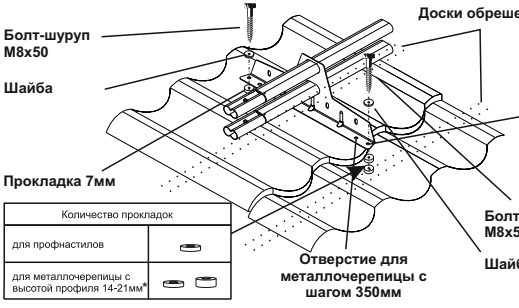

Количество прокладок	
для профнастилов	
для металлочерепицы с высотой профиля 14-21мм*	

*** - При монтаже снегозадержателя на металлочерепицу с более высокой волной требуются дополнительные прокладки, которые приобретаются отдельно.**

2

Шаг крепления опор снегозадержателя к доскам обрешетки

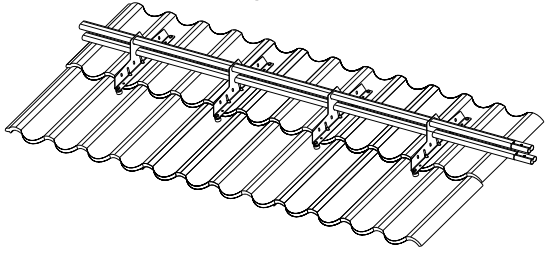

1. Установка опор снегозадержателей должна осуществляться строго в низ волны профиля.
2. Снегозадержатели устанавливаются выше карнизного свеса.
3. Если длина ската кровли или ее уклон превышают указанные в таблице значения, то устанавливается дополнительный ряд снегозадержателей.

3

Соединение труб Снегозадержателей Starke



При монтаже нескольких снегозадержателей вдоль одной линии трубы стыкуются и дополнительно фиксируются между собой при помощи болтов M8x35, шайб и гаек M8, входящих в комплектацию.

4

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ СНЕГОЗАДЕРЖАТЕЛЯ ТРУБЧАТОГО STARKE

Предварительная сборка снегозадержателя

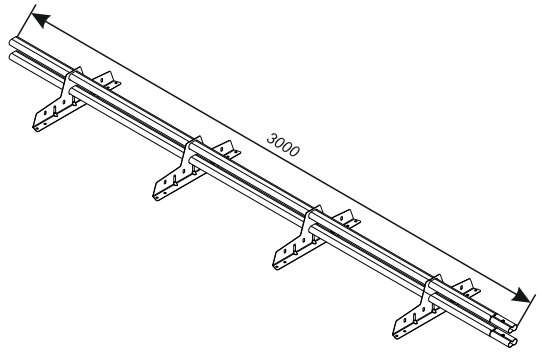

1

Крепление опор снегозадержателя к доскам обрешетки

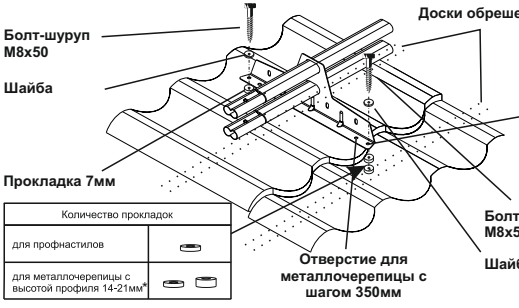

Количество прокладок	
для профнастилов	
для металлочерепицы с высотой профиля 14-21мм*	

*** - При монтаже снегозадержателя на металлочерепицу с более высокой волной требуются дополнительные прокладки, которые приобретаются отдельно.**

2

Шаг крепления опор снегозадержателя к доскам обрешетки

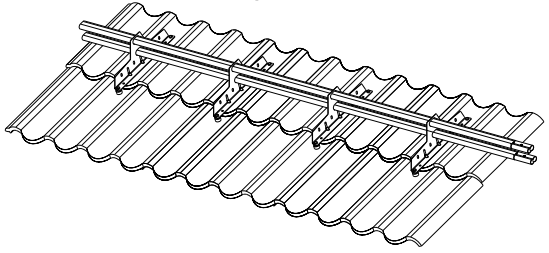

1. Установка опор снегозадержателей должна осуществляться строго в низ волны профиля.
2. Снегозадержатели устанавливаются выше карнизного свеса.
3. Если длина ската кровли или ее уклон превышают указанные в таблице значения, то устанавливается дополнительный ряд снегозадержателей.

3

Соединение труб Снегозадержателей Starke



При монтаже нескольких снегозадержателей вдоль одной линии трубы стыкуются и дополнительно фиксируются между собой при помощи болтов M8x35, шайб и гаек M8, входящих в комплектацию.

4

КОМПЛЕКТАЦИЯ



Опора снегозадержателя оцинкованная 420х145х2мм - 4шт.



Труба снегозадержателя оцинкованная 45х25х1х3000мм - 2шт.

Гайка М8 - 2шт.

Болт-шуруп М8х50 - 8шт.

Болт М8х35 - 2шт.

Прокладка из пластиката Н-14мм - 4шт.

Прокладка из пластиката Н-7мм - 8шт.

Шайба Ø8 - 10шт.

Таблица расчета максимальной длины ската от конька до снегозадержателя в зависимости от снегового района

Снеговые районы*	1	2	3	4	5	6
Примеры городов	Астрахань Чита	Краснодар Волгоград Ростов на Дону Хабаровск	Москва Санкт-Петербург Белгород Екатеринбург Челябинск Липецк Владимир	Нижний Новгород Новосибирск Красноярск Сургут Вологда Тверь Казань	Сыктывкар Пермь Уфа Магадан Мурманск	Горные районы Кавказа, Урала восточное побережье Камчатки
Снеговая нагрузка, кгс/м^2	80	120	180	240	320	560
Угол наклона кровли	Длина ската, м					
Менее 15°	16	14,3	12	10	8,3	6
15°-30°	8	7,3	6	5	4,5	3,3
30°-45°	5,3	4,8	4	3,3	3	2,3

Снегозадержатель трубчатый Starke 25х45/2 мм 3000мм для МЧ, ПН и мягкой кровли

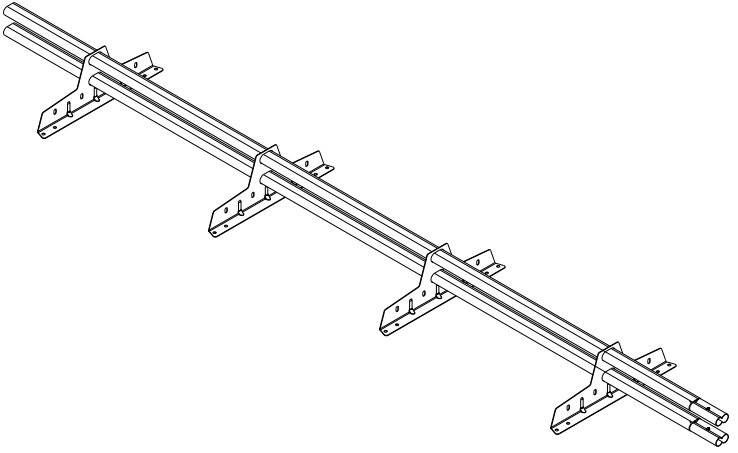

Упаковщик_____

Дата_____